


شكل رقم (١١) يوضح طريقة الاتجاهات في قياس الزوايا الأفقية

قراءة الزوايا والمسافات:

تتم قراءة الزوايا سواء كانت أفقية أو رأسية وقراءة المسافات في أجهزة المحطة الشاملة من على شاشة إلكترونية ومن خلال مفاتيح خاصة بذلك والموضحة في الشكل رقم (١٢) .

Measuring angles and distances

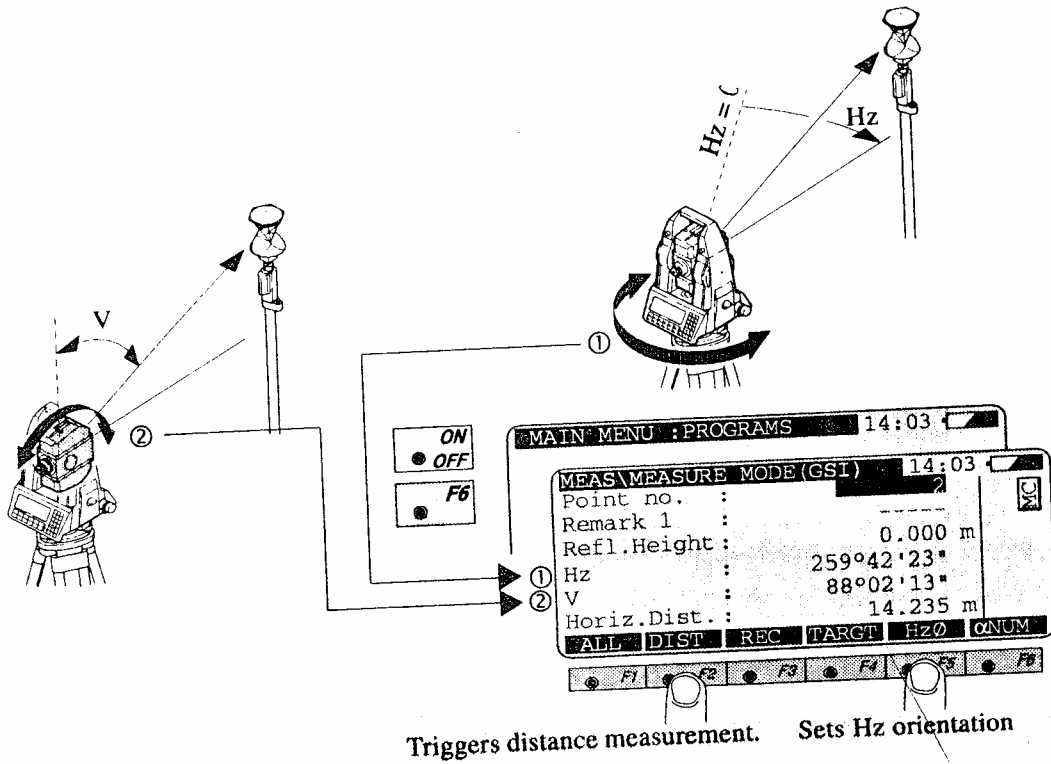

شكل رقم (١٢) يوضح طريقة قراءة الزوايا الأفقية والرأسية وقراءة المسافات على جهاز المحطة الشاملة Leica TPS 1100