

*** الشكل المخرج ليس بالمستوى " المقبول شكلاً " هل يمكن التلاعب بالمظهر فقط بحيث لا يتغير أي شيء كمعلومات؟**

نعم من الأمر:-

Setting ← Section plot ← Cross Section



تظهر نافذة توضح الطبقات التي سيتم إنشائها نختار الأمر:-

Section Layout بهذا الأمر يمكن التحكم

بشكل الكتابة وعدد الصفوف والأعمدة ودقة

العرض وعدد الأصفار بعد العلامة العشرية

ونسرد أوامره فيما يلي:-

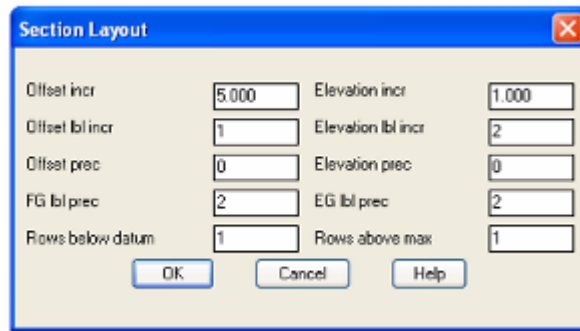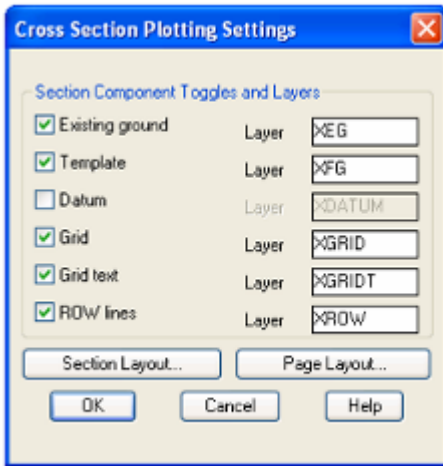

عمل خط عمودي لكل زيادة أفقي 5 m.	Offset incr	5
عمل كتابة لكل عدد من الخطوط 2.	Offset lb incr	1
دقة كتابة الأرقام بعد العلامة العشرية	Offset Prec	0
دقة كتابة مركز المقطع التصميمي	FG lb Prec	2
عدد الصفوف الذي يمكن للبرنامج تكوينها تحت آخر نهاية للمقطع.	Rows below datum	1
كل كم يعمل خط أفقي بزيادة 0.1 متر.	Elevation Incr	1
لكل كم خط يعمل قراءة أي 0.1، 0.2، 0.3، 0.4، 0.5، القراءة في 0.5،	Elevation lb Incr	2
مقدار الدقة بما أننا استخدمنا 0.1 أي الدقة ستكون واحد بعد العلامة العشرية.	Elevation Prec	1
درجة دقة قراءة مركز منسوب الأرض الطبيعية.	EG lb Prec	2
عدد الصفوف التي يمكن للبرنامج تكوينها فوق الأصلية.	Rows above Max	1