



*كيف يمكن إدخال باقي خواص المقطع العرضي من Ditches و Side Slope و Benches و ربط التوسعات ؟

باستخدام الأمر:-

Cross Section ← Design control ← Edit design control

ثم نحدد المسار إن طلب ثم Ok.

تظهر نافذة تعرض رقم المحطة من بداية المسار إلى نهاية ثم Ok.

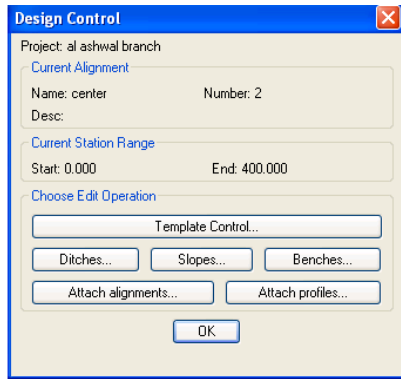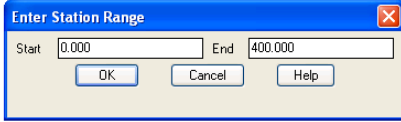



تظهر نافذة التصميم Desing control نختار الأمر:-

Template control وأمام الأمر Template نختار Select ونحدد ال (Template) الخاص بنا ثم نختار Ok.

ثم نختار الأمر:-

Ditch control:- تظهر النافذة الخاصة بالأمر ثم أمام Left من

قائمة Type نختار Cut وباقي الأوامر نملأها من الرسمة المجاورة.

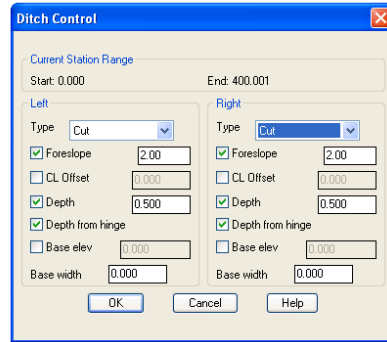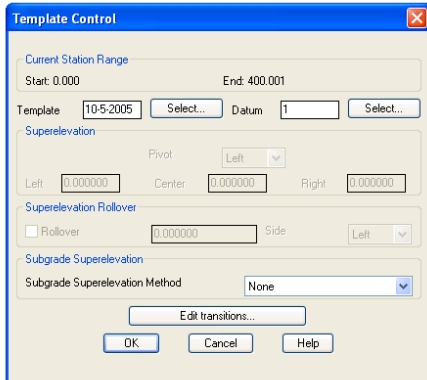


ثم نختار الأمر:-

Slope control :-

نختار الخيار Depth ثم OK .

بحيث عليّة في ت حدد الميول الجانبية للقطع والردم للتربة.

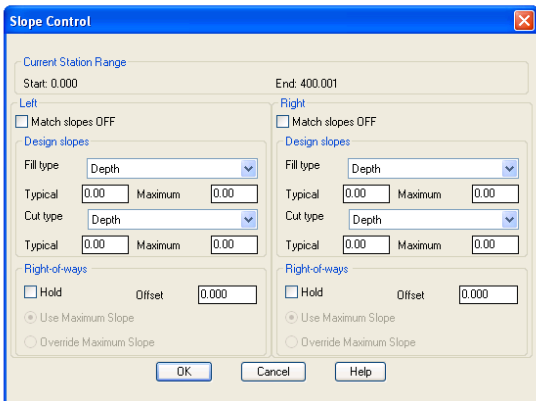

ثم نختار الأمر:-

م/ فواز احمد محمد
العنسي

تأليف : 73627831