


## تغيرات الإعدادات الابتدائية :

تغيرات البداية تتم قبل البدء في عملية الاختبار لقياسات الارضى وتشمل تغير اللغة والتردد واختبار الكترودات الاختبار.

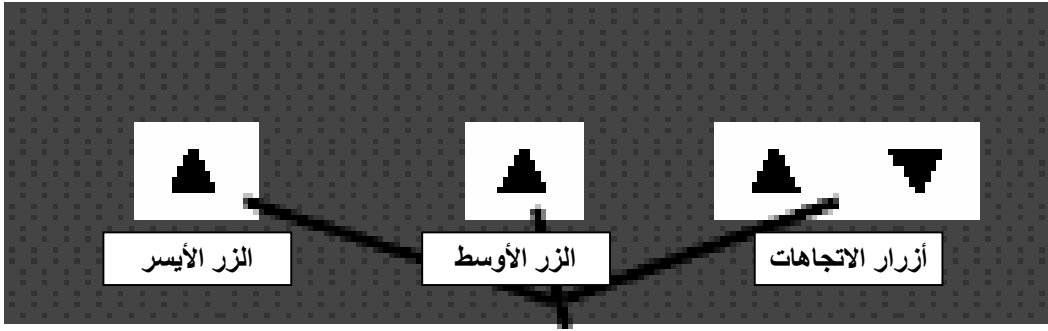

## تغير لغة الجهاز :

1. الضغط على زر التشغيل مع الزر الأيسر معا فيظهر إعدادات اللغة على الشاشة .
2. بالضغط على الزر الأوسط نختار اللغة المطلوبة ثم نضغط على الزر الأيسر مرة أخرى ، يتم اختيار اللغة وإظهار إعدادات التردد .

## تغير التردد :

1. ان الترددات المتاحة في الجهاز هي (108 هرتز وتستخدم للترددات عند 16 هرتز ، 128 هرتز وتستخدم عند الترددات 50 هرتز ، 150 هرتز وتستخدم للترددات عند 60 هرتز ) .
2. يمكن التغير في التردد بمقدار 0.5 هرتز باستخدام ازرار الاتجاهات .
3. يستخدم الزر الاوسط للتغير بين الترددات وعند الاستقرار على التردد يستخدم الزر الايسر لتثبيت الاختيار