


شحن البطارية :

مقدار شحن البطارية يظهر دائماً على شاشة الجهاز يستحسن شحن البطارية كاملة قبل القيام بالقياسات ، يستخدم فى الشحن مصدر تيار متردد والوقت اللازم للشحن فى حدود الست ساعات (القياس خلال الشحن ممنوع) يمكن استخدام مصدر تيار متردد من 100 فولت الى 260 فولت (الجهاز لايشحن اذا كان الفولت من 130 الى 200 فولت) ويظهر على الشاشة رسالة (Power Supply too low) .

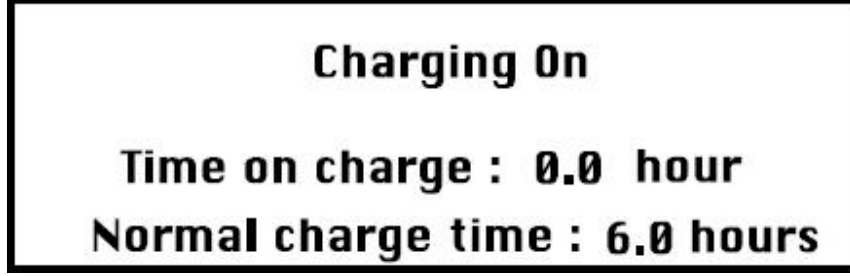

خطوات الشحن :

1. اطفأ الجهاز .
 2. لوكان الجهاز متصل بمصدر خارجى يتم فصله.
 3. افصل الجهاز من اى اسلاك اختبار.
 4. وصل مصدر التيار المتردد و تظهر على الشاشة رسالة (Charging On).
- يجب استخدام مقبس كهربى مناسب (الارضى لون السلك اخضر مخطط أصفر ، المتعادل أزرق ، الحى بنى)

ملاحظات :

1. لا تترك البطارية بدون شحن مدة أكبر أعد شحن البطارية كل 6 أشهر .
2. البطارية يجب أن تشحن فى جو جاف.
3. تشحن البطارية فى جو متجدد الهواء.