



إظهار القوى والعزوم لجميع عناصر الإطار ، نختار من القائمة الأمر **Results** فتظهر النافذة التالية :

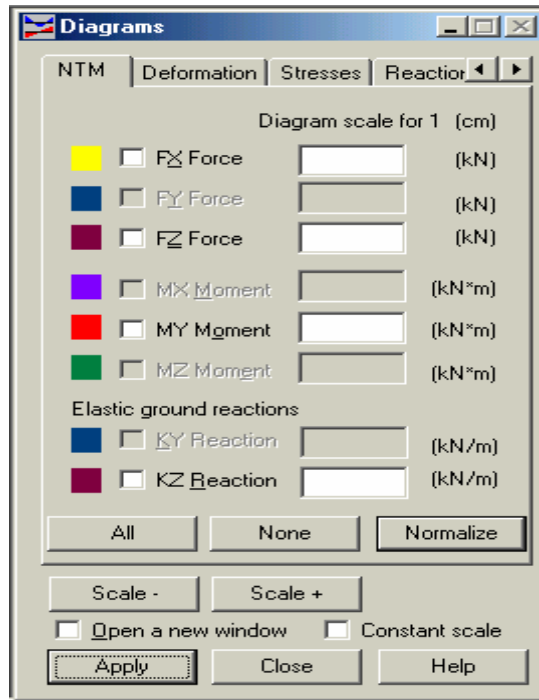

- 30 -

والتي من خلالها يتم استخراج قيمة القوى و العزوم نتيجة لحالات التحميل المختلفة الموجودة في القائمة Cases

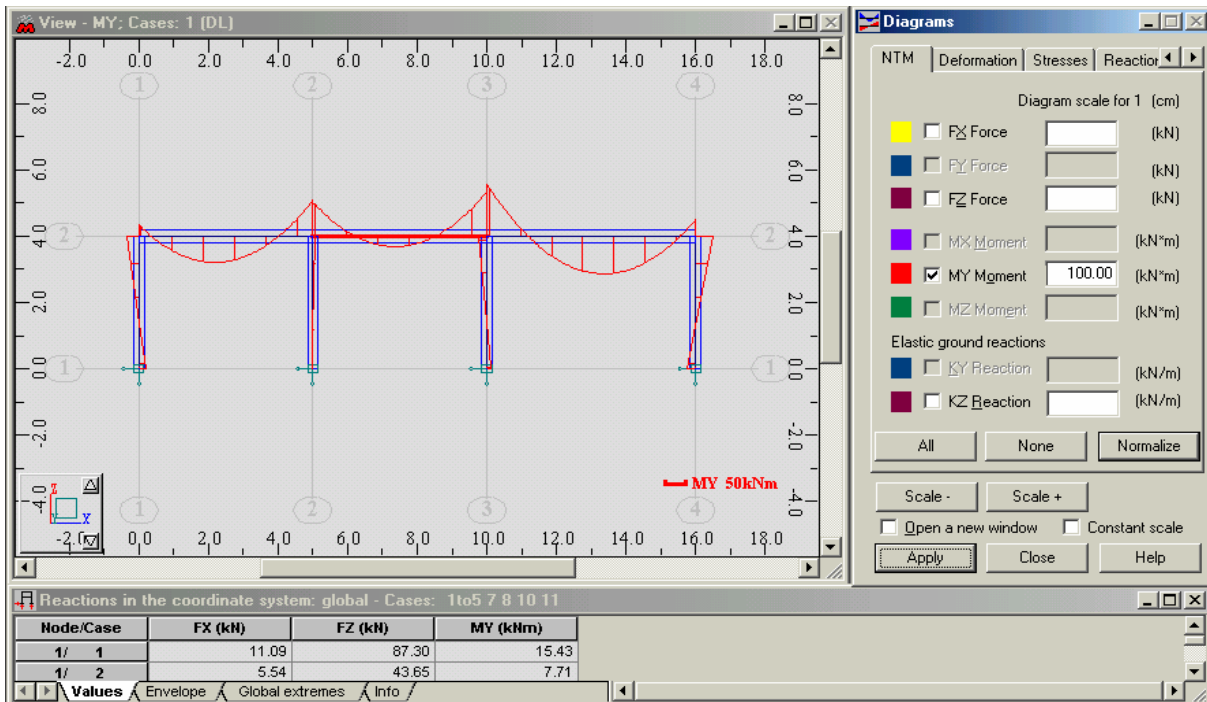

- 31 -

The End