



(شكل 2-7)

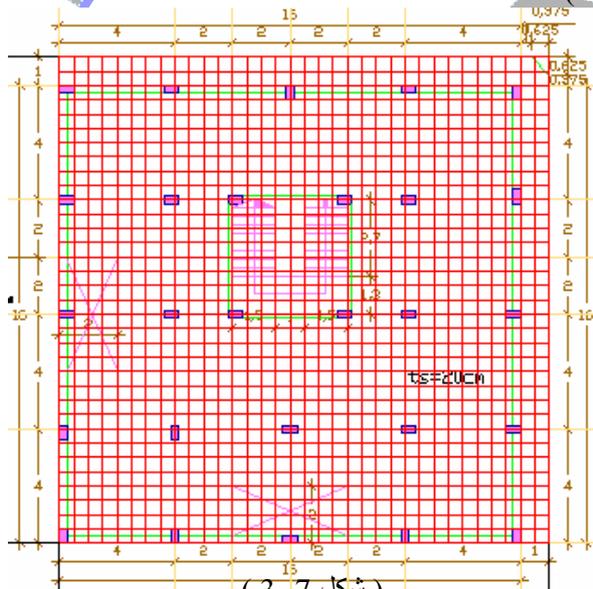

(شكل 3-7)

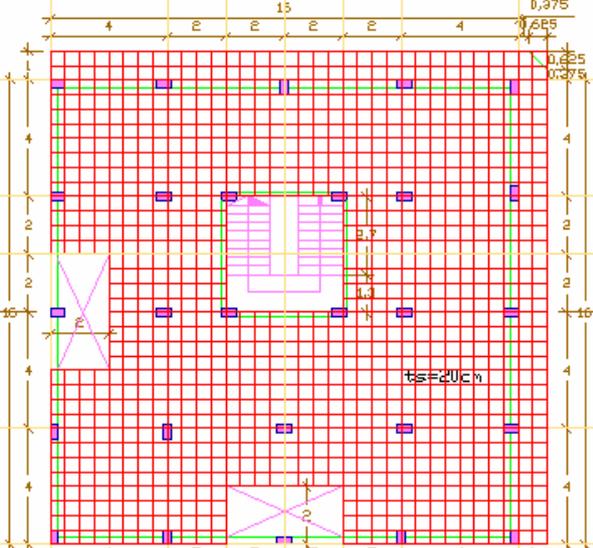

(شكل 4-7)

5. بنقر زر OK بمربع الحوار السابق نحصل على سقف المنشأ المطلوب ولرؤيته بملئ الشاشة نقر أمر  Zoom Extents فيظهر المشهد كما بالصورة الموضحة (شكل 7-3)
6. لحذف عناصر بلاطة المنشأ مكان المناور والسلم نقر أيقونة أمر  Erase ونختار ما نريد حذفه وبضغط مفتاح Enter بلوحة المفاتيح يتم الحذف (شكل 7-4)
7. نجد أن الجزء العلوي الأيمن به أجزاء خارج حدود البلاطة ولتعديل هذا الجزء نقوم بتحديد جميع عناصر البلاطة الخارجة وباستخدام نقاط التحكم وخاصة OSNAP بتحريك النقاط حتى تقع هذه النقاط على حدود المنشأ وتتساوى حدود المنشأ.

