


وتحاط الأوتاد الخشبية أو الحديدية المثلة لها بالخلطة الأسمنتية و تدهن و تسمى أو ترقم حتى يمكن الوصول إليها بسهولة .

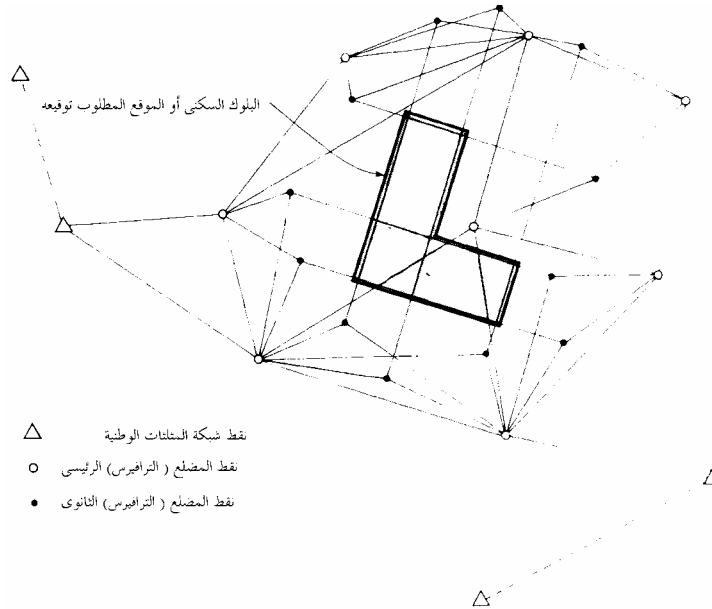

شكل رقم (١١)

توقيع مخطط مباني بالإحداثيات باستخدام جهاز المحطة المتكاملة : -
(Power Set Total Station)

الأدوات المستعملة في التمرين :

- ١ - جهاز المحطة المتكاملة بالحامل .
- ٢ - عاكس .
- ٣ - أوتاد ومطرقة .
- ٤ - شريط قياس .
- ٥ - مخطط المنطقة وعليه البلوك المطلوب توقيعه .
- ٦ - قائمة بأرقام النقط المطلوب توقيعها و إحداثياتها .

خطوات العمل : شكل رقم (١١)