


هناك أمر هام يجب أخذه بعين الاعتبار في ذلك ، ألا وهو ظاهرة الكهرباء الساكنة (Static Electricity) ، وهي تحدث في حالة أنه حدث اتصال مباشر بينك وبين قطعة صوفية (سجادة مثلا) ، أو بين معدن غير معزول ، فإنك في هذه الحالة تكون قد خزنت شحنة كهربائية كبيرة نوعا ما في جسمك ، مقارنة بفولتية الكمبيوتر وحساسية القطع الإلكترونية فيه ، مما يؤدي لدمار إحداها في حالة تم تلامس يدك مع هذه القطع الإلكترونية ، ولتجنب حدوث ذلك ، يجب عليك أن تمسك كرت الشبكة من الجهة التي تحتوي على معدن كما في الصورة التالية:

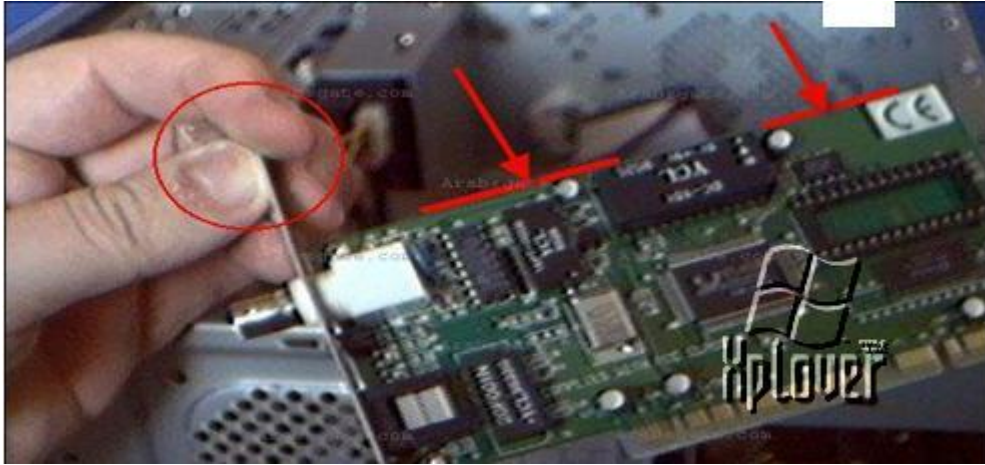

وعند الحاجة لضغط الكرت إلى المنفذ الخاص به على اللوحة الأم ، فإنه يجب الضغط على المنطقة العليا من الكرت ، كما هو موضح بالأسهم الحمراء ..
والآن لاحظ الصورة الخلفية لصندوق الكمبيوتر ، حيث تم تركيب الكرت بشكل جيد ، فكل ما عليك هو وضع الكيبل الخاص بالشبكة والذي قمت بعمله مسبقا في فتحة كرت الشبكة الموضحة بالصورة التالية :