

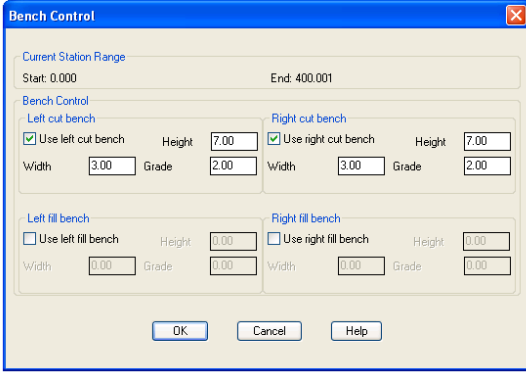


- يمكننا استخدام Bench و نكتب المعلومات التي في الشكل المجاور

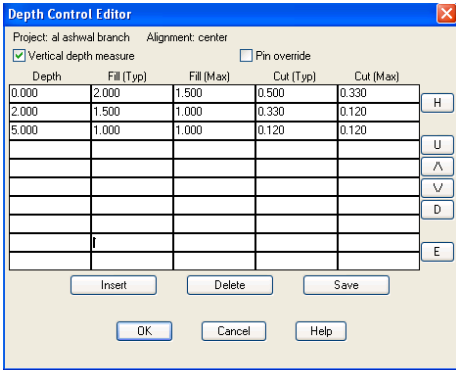


- باختيار الأمر Attach Alignment :-

نختار One من قائمة Left ثم نحدد مسار التوسعة في اليسار الذي تم عمله مسبقا .  
ثم نختار One من قائمة Right ثم نحدد مسار التوسعة في اليمين الذي تم عمله مسبقا .  
ثم OK ثم OK .

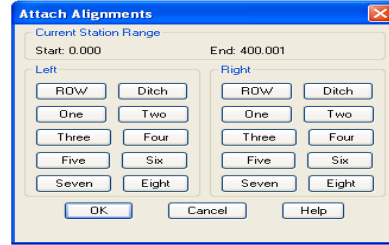

- لإدخال الميول الجانبية في التصميم نختار الأمر :

Depth Slope ← Design control ← Cross Section  
تظهر نافذة ندخل المعلومات الموجودة في الشكل المقابل

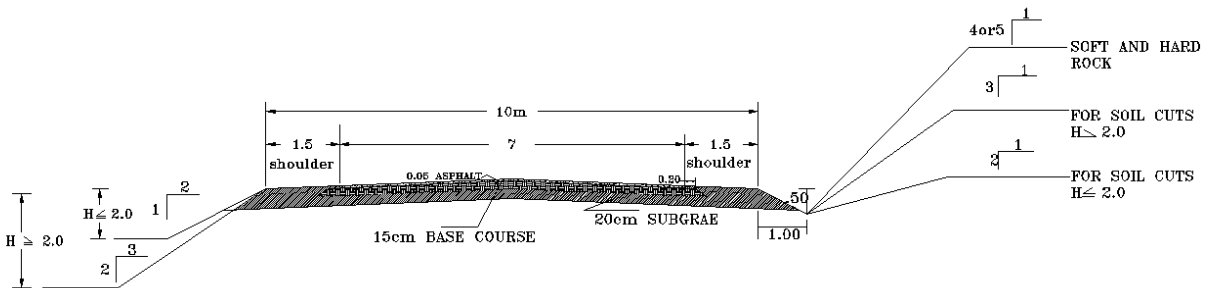

م/ فواز احمد محمد  
العنسي

تأليف : 73627831