


ثم نختار الأمر:-

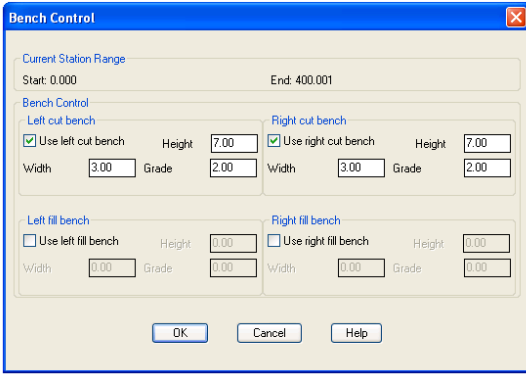



• يمكننا استخدام Bench و نكتب المعلومات التي في الشكل المجاور

• باختيار الأمر Attach Alignment :-

نختار One من قائمة Left ثم نحدد مسار التوسعة في اليسار الذي تم عمله مسبقا .

ثم نختار One من قائمة Right ثم نحدد مسار التوسعة في اليمين الذي تم عمله مسبقا .


ثم OK ثم OK .

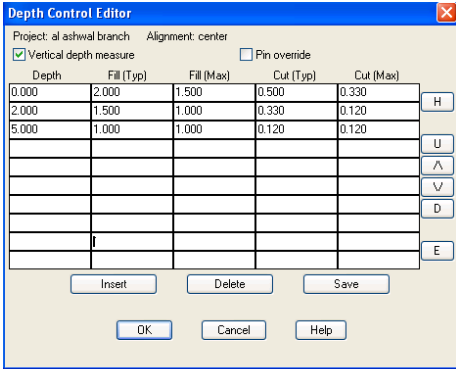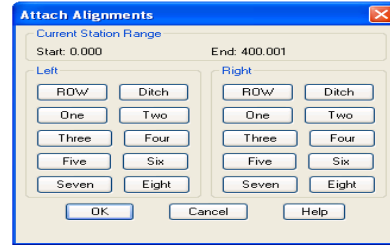

• لإدخال الميل الجانبية في التصميم نختار الأمر :

Depth Slope ← Design control ← Cross Section

تظهر نافذة ندخل المعلومات الموجودة في الشكل المقابل

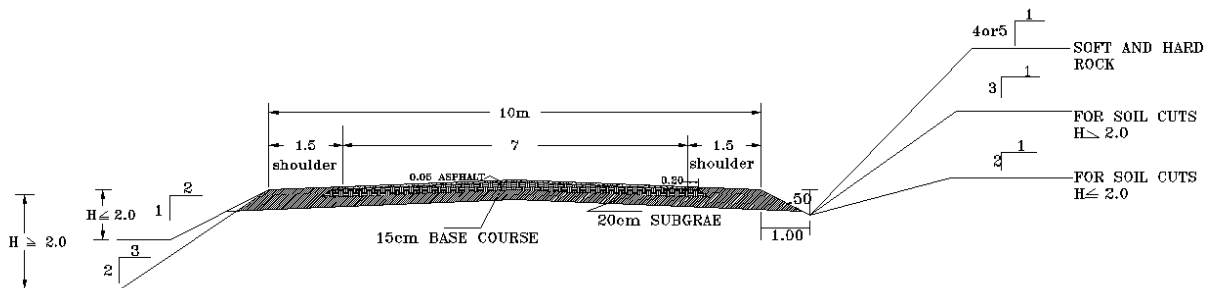

م/ فواز احمد محمد العنسي
تأليف : 73627831