


- مرحل حراري.

- جهاز تحديد البقعة الساخنة.

- مرحل البوخولز.

ويجب تحديد ما نراه مناسباً لظروف التشغيل والحماية بحيث يتوافق هذا مع أهمية الأحمال والاعتبارات الاقتصادية. كما أنه من الممكن في بعض الأحيان فصل بعض الأحمال غير الهامة في فترات تجاوز الحمل، وذلك عندما يكون العامل الاقتصادي له تأثير حاسم في أخذ القرار. وسوف نستعرض محول البوخولز في هذا الفصل فقط.

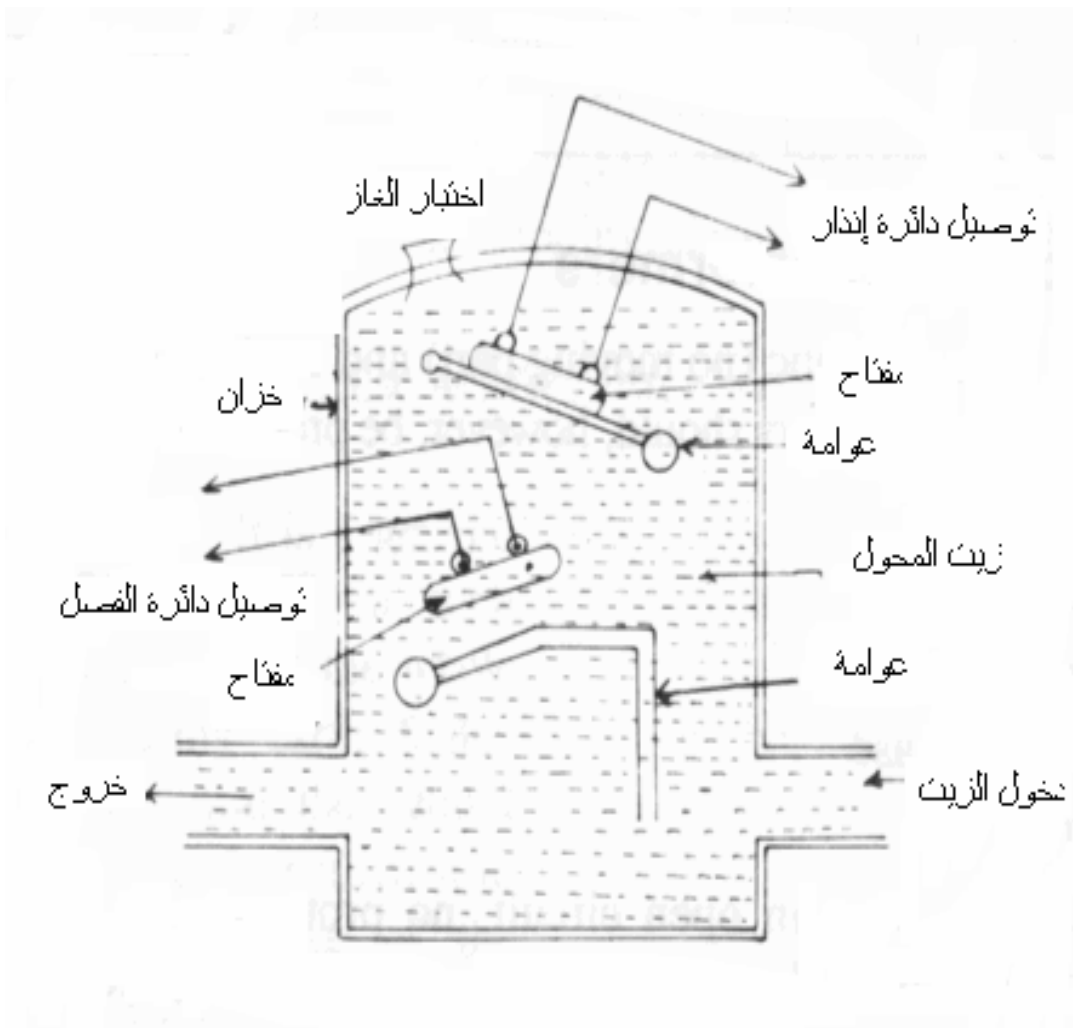

شكل ٧ - ١ مرحل البوخولز