


الشكل (٤- ٥)

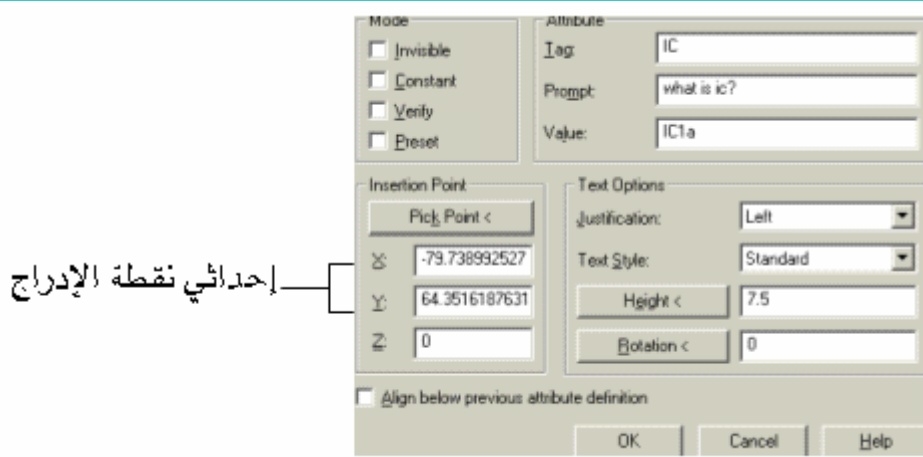


إحداثي نقطة الإدراج

الشكل (٤- ٦)

٦ - اضغط Enter أو انقر بالفأرة على OK، لتبدو السمة ظاهرة على العنصر المطلوب شكل

(٤- ٧)

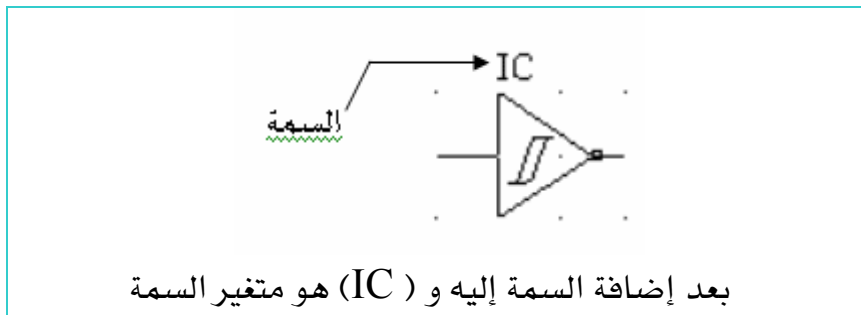

بعد إضافة السمة إليه و (IC) هو متغير السمة

الشكل (٤- ٧)

C - ارسم كل رمز من رموز الدائرة الموضح بالشكل (٤- ٢) ثم أضف السمات لكل عناصر الدائرة وذلك بتنفيذ جميع الخطوات التي نفذناها في الخطوة B.