


٧ - انقر بالفأرة على موضع الإدراج على شاشة الرسم انظر شكل (٤ - ١٤) أمام الرسالة التالية :
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]

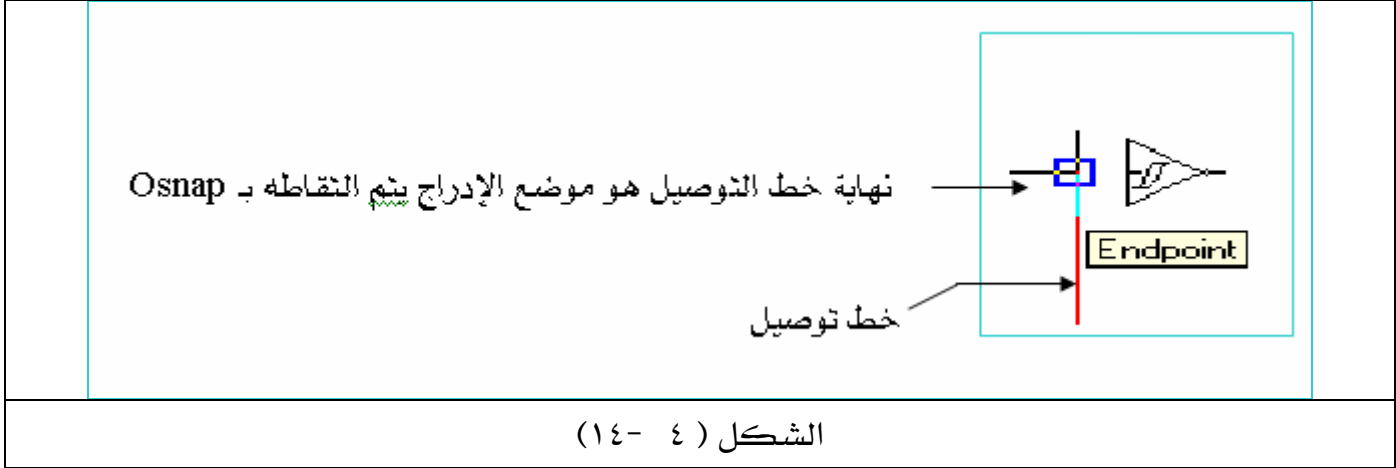

٨ - حدد بالفأرة زاوية تدوير الكتلة عندما تبدو الرسالة التالية:

<Specify rotation angle <0

٩ - اضغط Enter أمام السمة المفترضة <IC1a>: أو أدخل سمة أخرى عندما تبدو الرسالة التالية :

4- Enter attribute values

what is ic? <IC1a>: Enter

١٠ - قم بإكمال رسم الدائرة الإلكترونية بإدراج جميع الكتل السابقة كما سبق ذكره .

ملحوظة : ١ - خطوط التوصيل (الحمراء) هي خطوط عادية line ترسم ثم تدرج الكتلة في أحد نهايتي الخط.

٢ - إضافة التعليقات والنصوص بعد الانتهاء من إدراج الكتل .

٣ - يمكن التعديل في السمة سواء في موضعها أو محتواها إما بالنقر عليها أو بتنشيط

المسكات الساخنة .