



الحل: ١ - نشط الأمر




٢ - من قائمة Object Snab نشط الأمر .

٣ - التقط (اختر) نهايتي الخط المائل ، ثم حرك الفأرة لأعلى حتى

يبتعد البعد عن الرسم مسافة معقولة ، بعدها انقر بالفأرة على

شاشة الرسم.

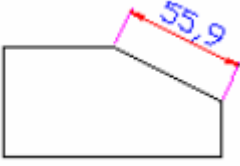

الشكل (٥ - ١٠)

	مثال (٣) ارسم بعد قطر الدائرة شكل (٥ - ١١).
	الحل : ١ - نشط الأمر .
	٢ - سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء اختر الدائرة . ٣ - حرك الفأرة ثم انقر بالفأرة على شاشة الرسم .
الشكل (٥ - ١١)	

	مثال (٤): ارسم بعد نصف قطر الدائرة شكل (١ - ١٢).
	الحل: ١ - نشط الأمر .
	٢ - وبنفس الطريقة أعلاه أمل رسم بعد الدائرة .
الشكل (١ - ١٢)	

	مثال (٥) : ارسم بعد زاوية الشكل (١ - ١٣).
	الحل : ١ - نشط الأمر
	٢ - سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء اختر عندها ضلعي الزاوية.
الشكل (٥ - ١٣)	
٣ - إذا حركت المؤشر إلى الوضع A فإن البعد سيكون كما في الشكل (٥ - ١٣).	