
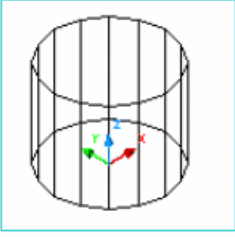


	الحل:
	← Thickness ← Format ← -
Enter new value for THICKNESS <0.0000>: 40	٢ - أدخل الارتفاع (٤٠) أمام الرسالة التالية :
	٣ - نشط الأمر  circle
Enter ← ٢٥ نصف القطر ← Enter ← (٠,٠) مثلاً	٤ - أدخل المركز وليكن مثلاً (٠,٠) ← Enter ←
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٣٥)
الشكل (٦-٣٥)	


مثال (٢): ارسم خط طوله ٧٠ وارتفاعه ٣٠ .

الحل :

١ - نشط القائمة Format ← اختر Thickness .

٢ - أدخل الارتفاع (٣٠) أمام الرسالة التالية :

Enter new value for THICKNESS <0.0000>:30


٣ - نشط الأمر  Line .

٤ - أدخل النقطة الأولى للخط ولتكن (٦٠,٦٠) ثم اضغط Enter .

٥ - أدخل الإحداثي التالي @٧٠,٠ ثم اضغط Enter .

٦ - أدخل الإحداثي التالي @٠,٧٠ ثم اضغط Enter .

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٣٦).

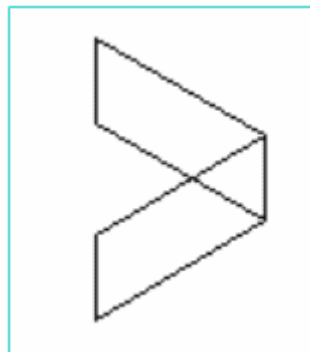

شكل (٦-٣٦)