


نكرر العملية وإذا وجدنا أو لاحظنا أن الاتجاه قد تغير نقوم بالتراجع والبدا مع الضغط على مفتاح Ctrl لتغيير اتجاه الـ Extrude حتى يظهر لنا كما بالشكل التالي

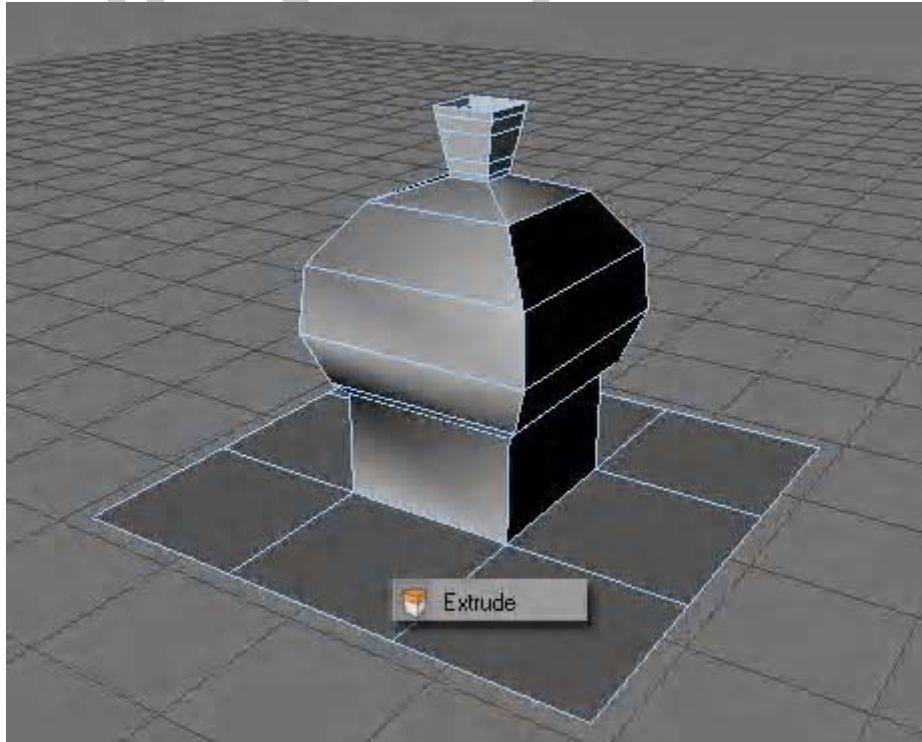

Extrude Inner M~W,I Extrude Inner -