


تستخدم المعالجة الكيميائية اذا لم تتمكن من خفض المقاومة بالطرق السابقة ويمكن عمل تلك الطريقة عن طريق عمل حفر على بعد 10 سم من الالكترود وبععمق 30 سم تملئ بمادة معالجة التربة (كبريتات المغنسيوم، كبريتات النحاس ، كلوريد الصوديوم(ملح الطعام)) عند وضع الملح لأول مرة يجب غمره بالماء لينتشر خلال التربة ويمر عليه كل سنتين او ثلاثة لزيادة الملح اذا تطلب الامر .

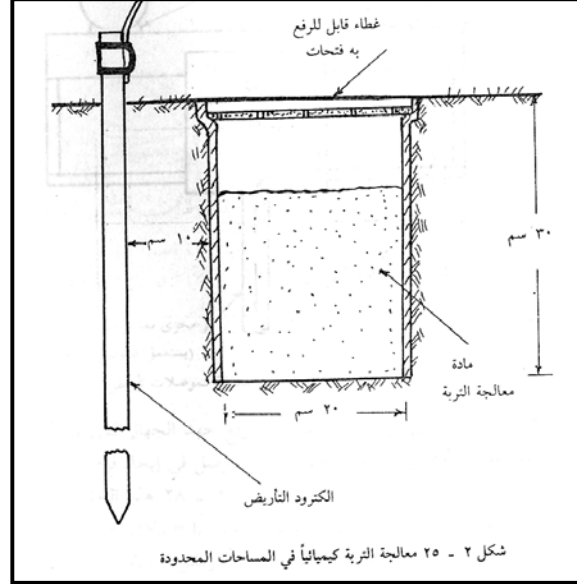

كما يمكن عمل طريقة الخندق والتي يتم الحفر حول الالكترود وملئه بالمادة المعالجة .

