





5. بنقر زر OK بمربع الحوار السابق نحصل على سقف المنشأ المطلوب ولرؤيته بملئ الشاشة ننقر أمر  Zoom Extents فيظهر المشهد كما بالصورة الموضحة (شكل 8-3)
6. لحذف عناصر اللبشة الزائدة ننقر أيقونة أمر  Erase ونختار ما نريد حذفه وبضغط مفتاح Enter بلوحة المفاتيح يتم الحذف (شكل 7-4)




(شكل 8-3)

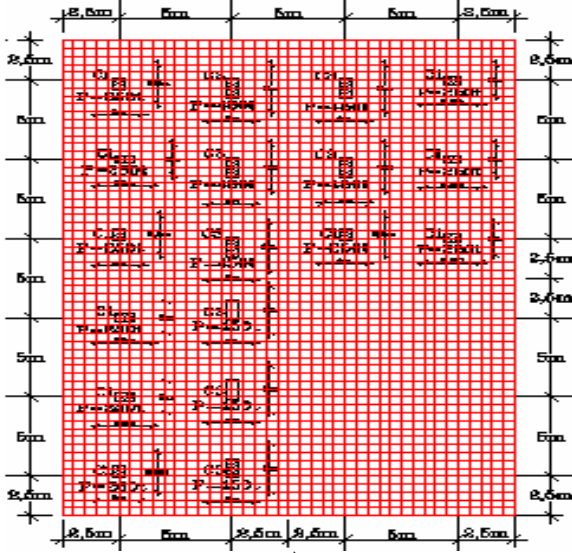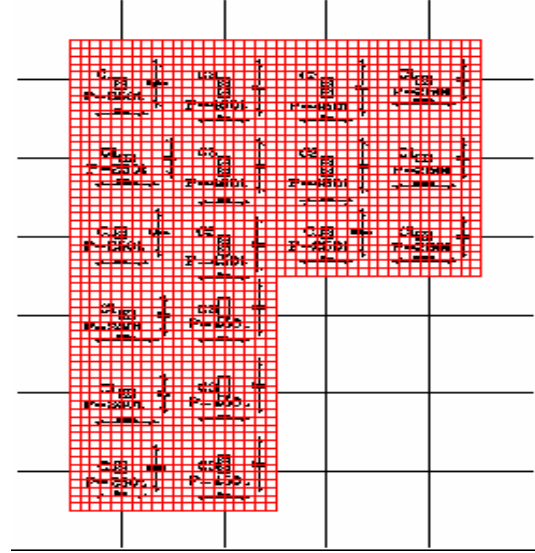

(شكل 8-4)

7.

بعد ذلك بتنشيط طبقة FRAMES ثم نقوم برسم خط (LINE باستخدام الأمر  من شريط الرسم) وذلك حول مناطق وضع الحمل على اللبشة وكذلك عمل خطين متقاطعين داخل المنطقة وذلك للتسهيل في تحديد أماكن الأعمدة ببرنامج SAP2000 بشرط أن يقع الخط المرسوم على خط فاصل بين عناصر البلاطات المرسومة سابقاً

